




FALTELEMENTE

Die richtige Bedienung

Öffnen und Schließen einer SL-Faltanlage mit Drehflügel

Öffnungsabfolge:

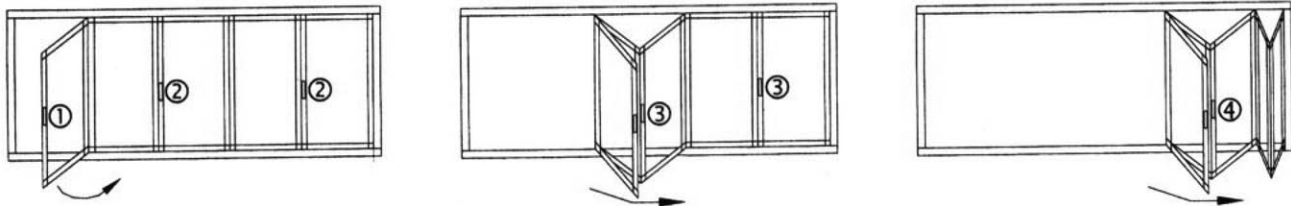

Öffnen:


- ① Drehflügel entriegeln und mit 180°-Drehung vor den anschließenden Flügel legen, der Flügelschnäpper muß einrasten!
- ② Alle anderen Verriegelungen öffnen.
- ③ Flügelpaare einzeln anfallen.
- ④ Flügelpaare im angefalteten Zustand gleichmäßig zur Seite schieben.

Schließen:

Vorgang in umgekehrter Reihenfolge wie vorher beschrieben, Flügelpaare in die Rahmenebene ziehen. Drehflügel bleibt dabei in geöffneter Stellung an Faltschnäpper eingearastet. Immer zuletzt Drehflügel schließen!

Öffnen und Schließen einer SL-Faltanlage ohne Drehflügel

Öffnungsabfolge:

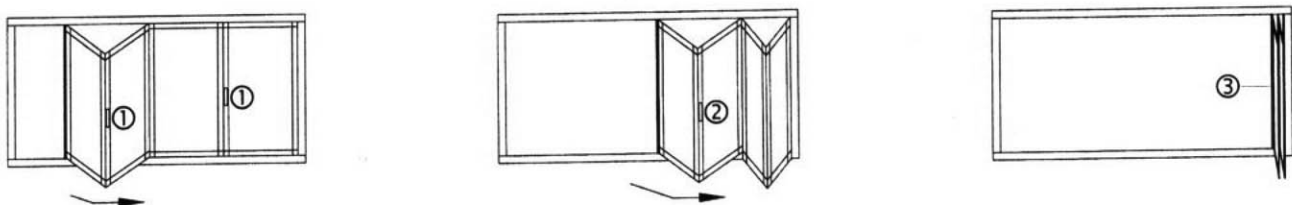

Öffnen:

- ① Alle Verriegelungen öffnen
- ② Flügelpaare einzeln anfallen und gleichmäßig zur Seite schieben.


Schließen:

- ③ Faltschnäpper am Pfostenprofil zur Seite ziehen und in die Rahmenebene bringen. Flügel im Griffbereich andrücken und verriegeln.

Vorsicht: Finger beim Schließen zwischen Pfosten und Flügel nicht einklemmen.

SL-Faltanlage mit Drehflügel

Öffnungsabfolge:

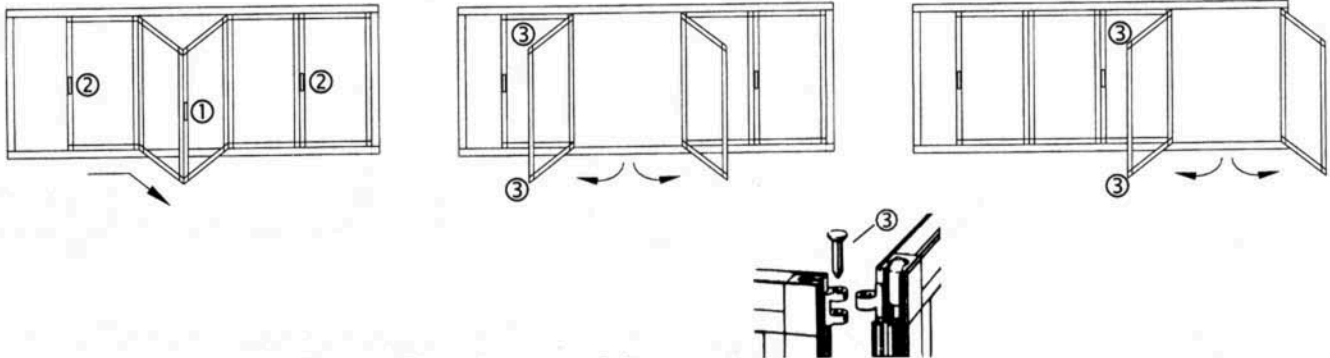


Reinigung:

- ① Erstes Flügelpaar anfallen
- ② Alle anderen Flügel verriegeln!
- ③ Scharnierstifte zwischen den angefalteten Flügeln herausziehen und lose Flügel zur Reinigung öffnen.
Nach der Reinigung beide Flügel zusammenfügen und Scharnierstifte einstecken. Erst danach mit der Reinigung der nächsten Flügel fortfahren.

SL-Faltanlage ohne Drehflügel

Öffnungsabfolge:

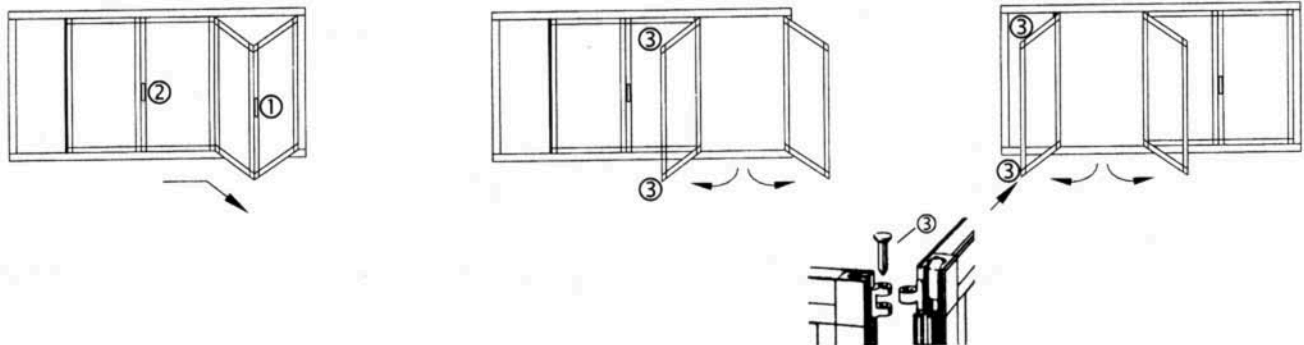

Reinigung:

- ① Am Rahmen fixiertes Flügelpaar anfallen
- ② Alle anderen Flügel in Verschlussstellung halten.
- ③ Scharnierstifte zwischen den angefalteten Flügeln herausziehen und lose Flügel zur Reinigung öffnen.
Nach der Reinigung beide Flügel zusammenfügen und Stifte einstecken. Erst danach mit der Reinigung anderer Flügel fortfahren.

Vorsicht: Faltflügel die mit einem Pfostenprofil verbunden sind, müssen vor dem Herausziehen der Stifte von einer zweiten Person gehalten werden.